



基本安装

1

下载 Bird应用


登录 <https://www.muvinteractive.com/support> 并点击 Bird应用窗口的“立即下载”。



2

连接 Base Unit



将 Base Unit 接入任何 USB 电源，它会自动连接您的计算机。

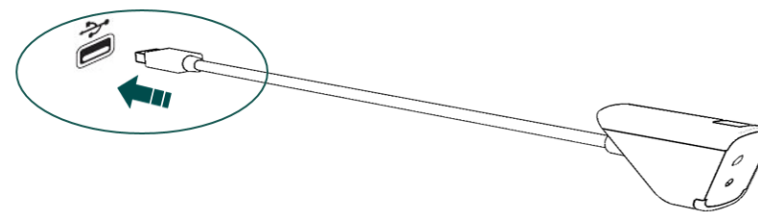

3

连接 Bird


将 Bird 戴到右手食指上，并按住“Home”键数秒，直至屏幕上出现消息。

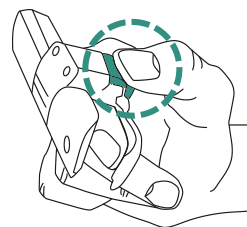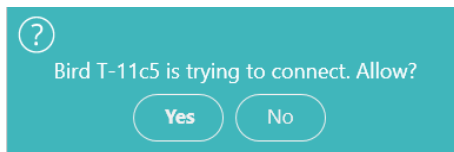

4

连接更多个 Bird 设备


如添加其他 Bird，请重复操作。Bird 系统最多可支持五个 Bird 连网。

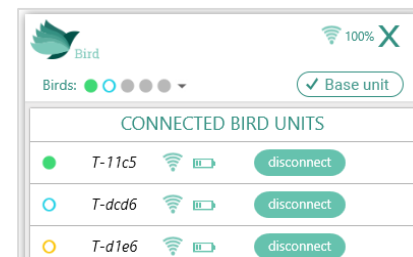

1

设置 Base Unit


将 Base Unit 接入固定电源。

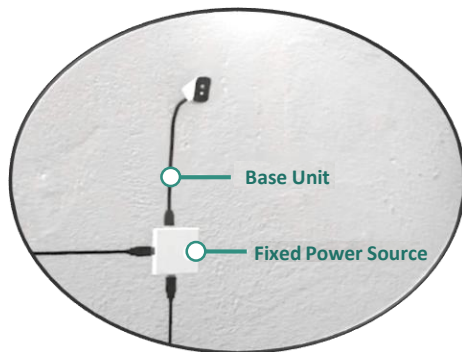

2

激活触摸

触摸Bird标志并瞄准红色激光框架，直至覆盖整个屏幕。

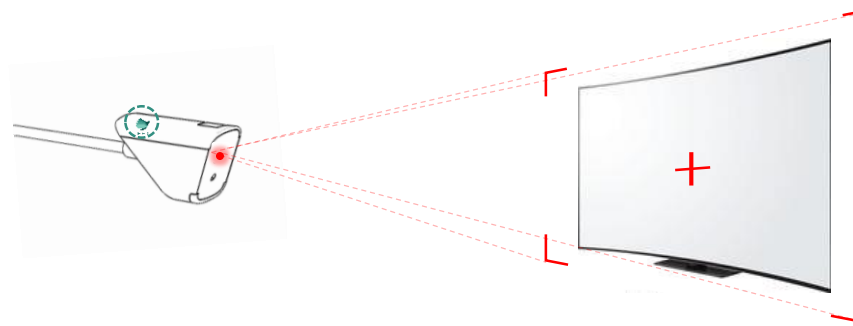

3

定义互动区

点击Bird应用中的“激活触摸”键。
靠近屏幕并触摸屏幕四个角的绿点。



4

重复操作（如需要）

如果移动Base Unit或触摸不精准，请通过设置 -> 校准 -> 触摸校准 -> 校准触摸重复以上操作。

